

# SEPURA™ 油水分离器 安装注意事项



卓越科技

用于高达 16 bar 的压缩空气系统


装置安装在平整坚固的地面上，请注意防霜冻和避免阳光直射。

是将所有冷凝水排水管连接到分离器排水单头管道，还是单独连接（如图所示）至 SEPURA™ 装置上的连接器模块，完全取决于用户。

出水口连接至下水管（下水道），确保良好下落，液体流动不受限制，且不会产生虹吸。\*

请勿将废油等加入分离器，本设备并非设计用于此目的。

至少每年更换一次服务套件（过滤器组）；如果供应商有建议，可加快更换频率。

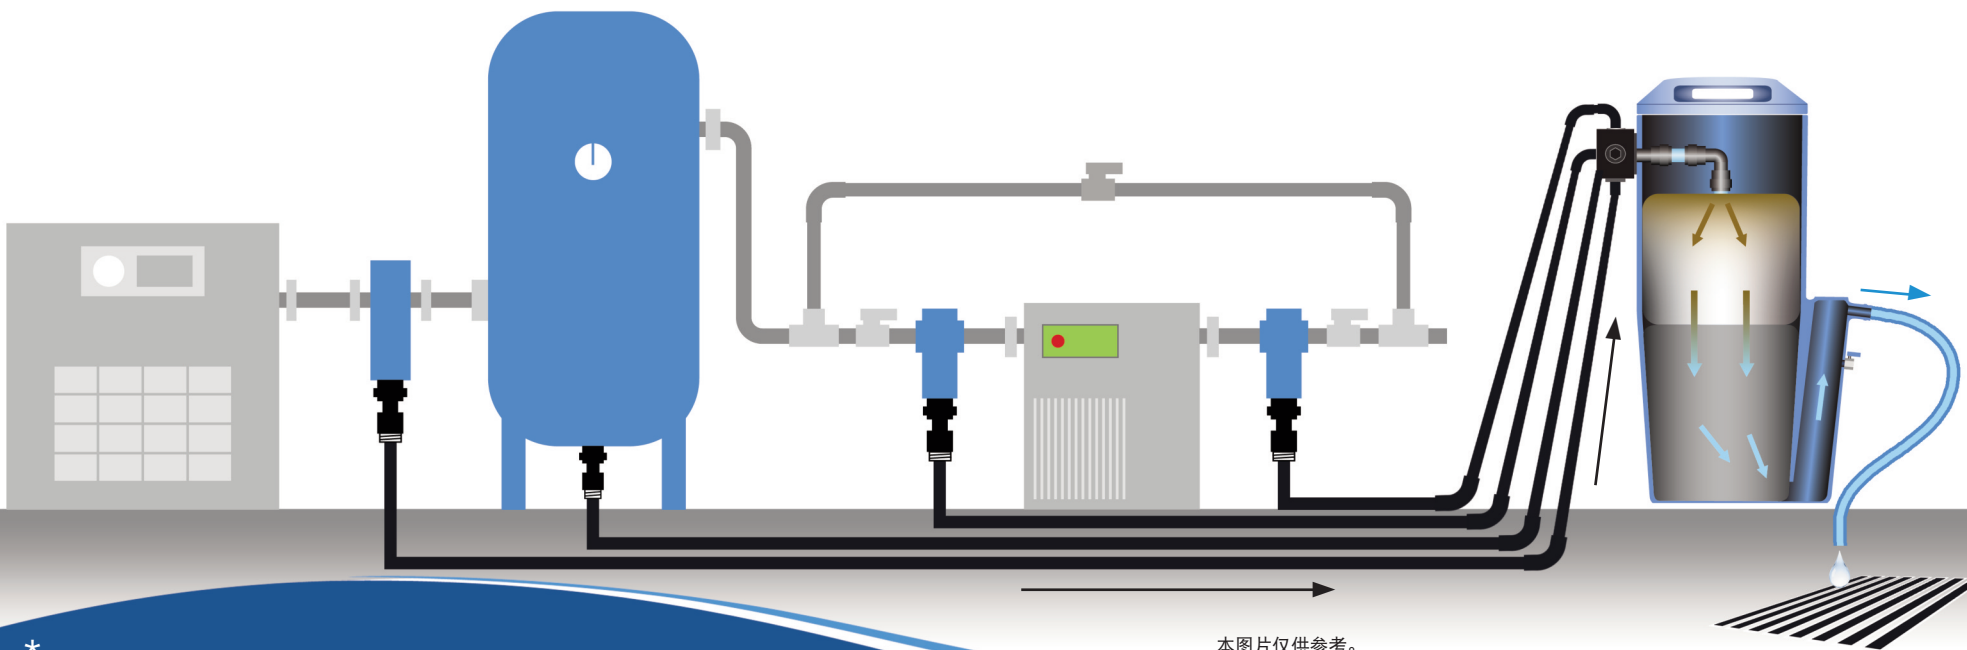

本图片仅供参考，并不代表特定产品或品牌，且并非真实比例。

\* **建议** 将管路连至污水渠。用户有责任确保其所在区域排放的合法性，并确保定期（每周）检查分离器的性能。