



1

Prima di iniziare il montaggio, si prega di verificare la presenza dei seguenti contenuti:

- 2 Sacco bianco di feltro per filtro con tubo nero
- 2 Filtri Silexa
- 1 Aggancio di connessione (Blu grande figura 8)
- 1 Bottiglia per i test
- 4 Molle di ritenzione in metallo (400 mm)
- 2 Torri 900 ST
- 2 Coperchi (solo uno perforato)

Kit di manutenzione periodico contenente:

- un supporto in plastica stampato + vite
- scheda stampata
- Timestrip autoadesiva.

Kit d'installazione contenente:

- 2 Raccordo dritto 15 mm x 1/2" BSP
- 2 Tappi di chiusura - grandi
- 4 Raccordo a gomito 15 mm
- 1 Blocco di giunzione assemblato
- 6 Tappi di chiusura piccoli per blocco di giunzione
- 4 Viti completamente filettate (M5 x 87 mm)
- 8 Terminali dadi a bussola (M5 x 9 x 20 mm)
- 3 Adattatori dello stelo
- 2 Boccola di riduzione
- 1 Raccordo a T
- 2 Manopole esterne
- 2 Tubo nero 180 mm x 15 mm dia.
- 2 Tubo blu 225 mm x 15 mm dia.

Indicatore di manutenzione - montaggio e connessioni



- i Inserire il mozzo sul retro del supporto (c) nel buco preforato presente sul coperchio del separatore.
- ii Rimuovere la pellicola sul retro della timestrip (a) e attaccarla alla scheda in plastica (b) all'interno della linea tratteggiata.
- iii Flettere la scheda, facendo passare le estremità attraverso gli slot sulla superficie del supporto.

Per attivare, premere fermamente sull'etichetta della timestrip nel punto indicato.

Dopo alcuni minuti, apparirà una linea rossa per indicare il "tempo di manutenzione" fino a 12 mesi.

Con ciascun kit di manutenzione sono fornite una scheda sostitutiva e una timestrip.

Note generali d'installazione



- Si prega di garantire un deflusso costante nelle tubature che vanno dal punto di scarico alla rete fognaria.
 - Non scaricare il condensato nelle caditoie o nelle acque di superficie; è necessario collegarsi sempre alla rete fognaria.
 - Si ricorda che è responsabilità dell'utente verificare con le autorità locali in merito alla possibilità di scarico nella propria area.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito qui di seguito.

Test della qualità

Sostituire i filtri prima che la torbidità del materiale di scarico superi il limite di ppm consentito nella propria area geografica.

Verificare la qualità dello scarico settimanalmente, utilizzando il kit fornito.



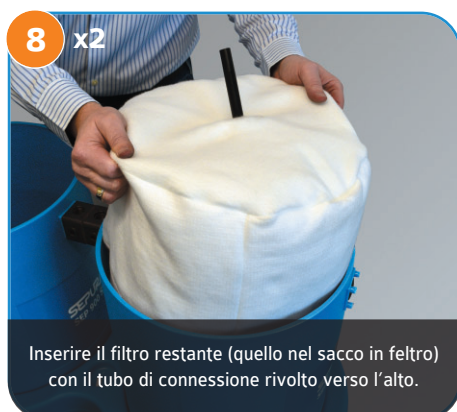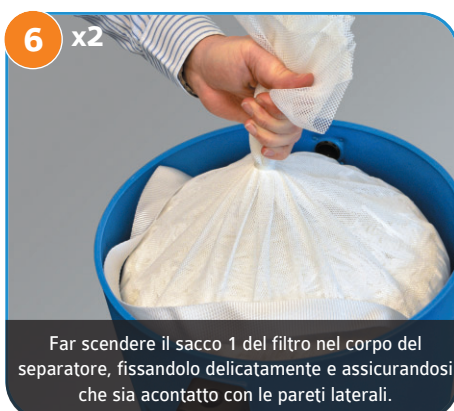

Unità SEP 1800 completata

