

Uwagi dotyczące instalowania separatorów woda-olej SEPURA™

SEPURA™

rewelacyjne technologie

Do systemów sprężonego powietrza
maks. 16 bar


Urządzenie należy instalować na stabilnym, równym podłożu, w miejscu nienarażonym na działanie mrozu i bezpośredniego światła słonecznego.

W zależności od wymagań danego zastosowania spusty kondensatu można zbiorczo podłączyć do jednego kolektora, odprowadzającego kondensat do separatora, albo indywidualnie (jak pokazano na ilustracji) do bloku przyłączeniowego urządzenia SEPURA™.

Wylot doprowadzić do kanalizacji, upewniając się, że spadek jest odpowiedni, nic nie ogranicza przepływu i nie występuje ryzyko syfonowania.*

NIE dodawać do separatora zużytego oleju ani innych substancji – nie jest do tego przeznaczony.

Zestaw serwisowy (wkłady filtracyjne) wymieniać co najmniej raz do roku lub częściej, zgodnie z zaleceniami dostawcy.

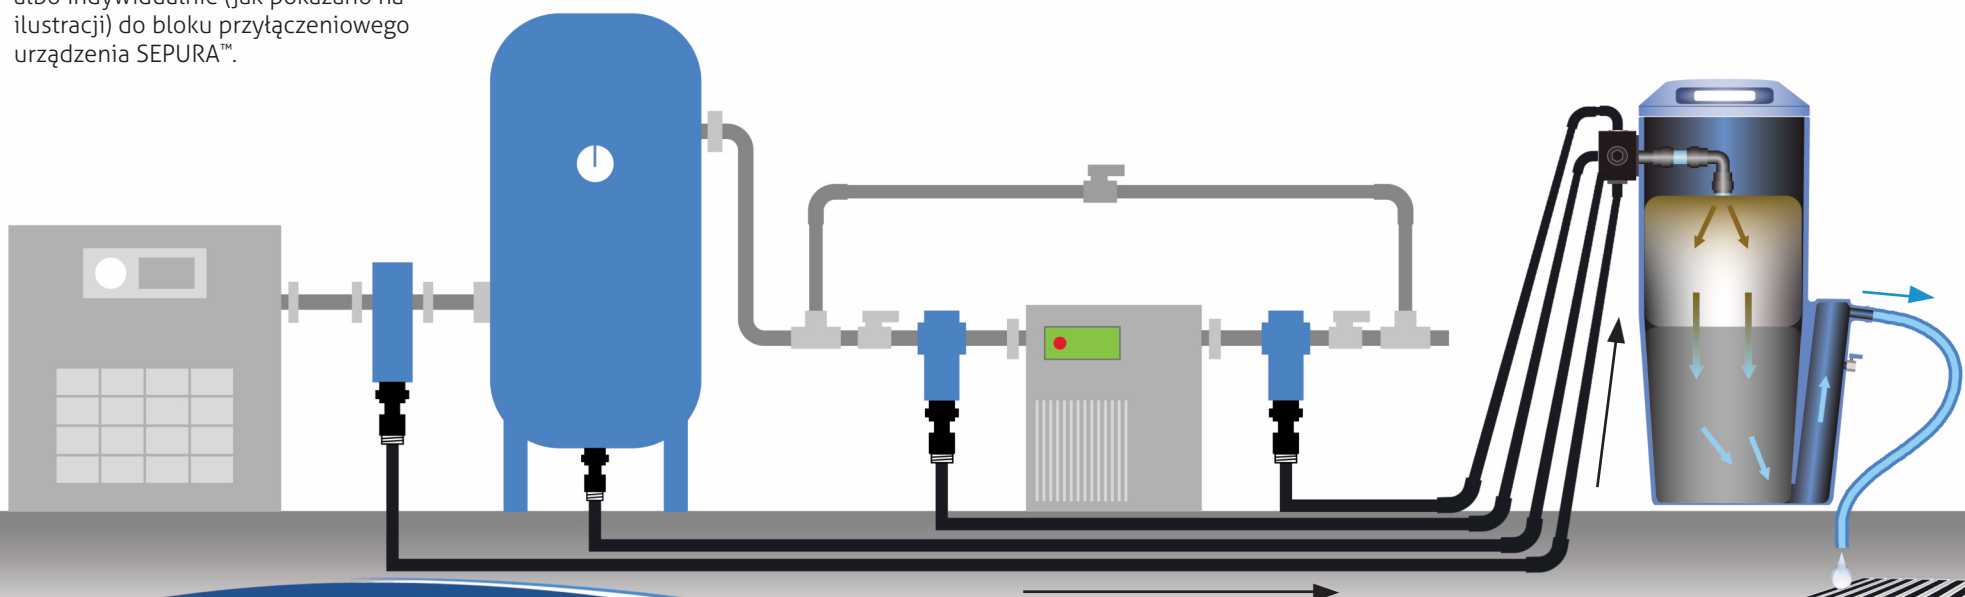

* **ZALECA SIĘ** odprowadzenie do kanalizacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi odprowadzania ścieków oraz za regularne (cotygodniowe) inspekcje funkcjonowania separatorów.

Wyłącznie do celów ilustracyjnych.
Ilustracja nie jest narysowana w skali i nie prezentuje konkretnego produktu ani marki.