



1

Antes de comenzar el montaje, por favor, compruebe que tiene las piezas siguientes:

- 1 Unidad / Filtro
- 1 Difusor
- 1 Tubo de salida
- 1 Junta tórica blanca
- 1 Kit de prueba / botella
- 2 Grifos

Kit de intervalo de mantenimiento que contiene:

- Soporte de plástico moldeado + tornillo
- 2 Tarjetas impresas
- 2 Bandas Timestrip autoadhesivas.

Consultar instrucciones abajo a la izquierda.

Indicador de vida útil - ensamblaje y fijación



- i** Inserte el saliente en el reverso del soporte **(c)** en el agujero pre-perforado de la tapa del separador.
- ii** Despegue el protector de la banda Timestrip **(a)** y fíjela sobre la tarjeta de plástico **(b)** dentro de las líneas de puntos.
- iii** Pliegue la tarjeta, pasando los extremos por las ranuras de la superficie superior de la montura.

Para activar, presione firmemente sobre la etiqueta de la banda Timestrip en el punto indicado.

Después de unos minutos aparecerá una línea roja, para indicar "tiempo de mantenimiento" hasta 12 meses

Se suministra una tarjeta de reemplazo y una banda Timestrip con cada kit de mantenimiento.

Notas generales de instalación

- Asegúrese de que hay una caída constante en la tubería desde el punto de salida hasta el desagüe.
- Nunca descargue el condensado en un desagüe de agua de lluvia o en aguas superficiales; conéctelo siempre a un desagüe o alcantarillado de aguas sucias.
- Recuerde que es responsabilidad del usuario comprobar con la autoridad local los desechos autorizados en su área.


Comprobar la calidad

Reemplace los filtros antes de que la nubosidad de salida exceda el límite de ppm de su región.

Pruebe la calidad de la salida semanalmente con la ayuda del kit que se proporciona.



Para más información, véase nuestro sitio web más abajo.

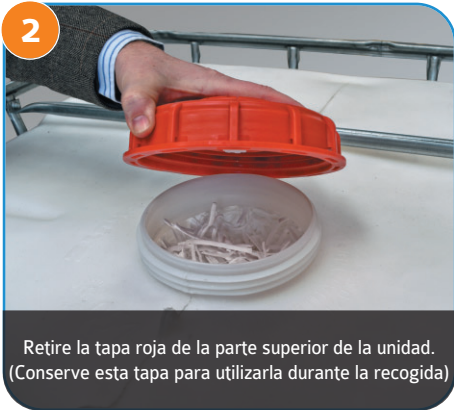

2 Retire la tapa roja de la parte superior de la unidad. (Conserve esta tapa para utilizarla durante la recogida)



3 Coloque el difusor en el orificio, con la espuma apuntando hacia arriba como se muestra



4 Retire la tapa de tránsito del tubo de salida.




5 Fije el tubo de salida largo a la salida de la unidad enroscando el anillo negro en la rosca. Asegúrese de que el tubo tenga un anillo de sellado blanco.



6 Haga clic en la parte superior del tubo de salida en los dos soportes para asegurar el tubo en posición vertical en el panel frontal.



7 Desbloquee la palanca de la válvula aflojando el tornillo debajo del brazo de la palanca azul.

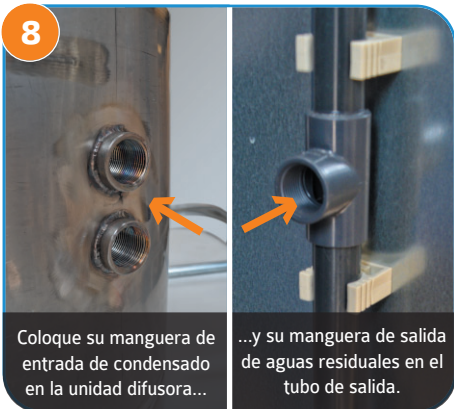

8 Coloque su manguera de entrada de condensado en la unidad difusora...

...y su manguera de salida de aguas residuales en el tubo de salida.



9 Gire la palanca azul en el sentido de las agujas del reloj para abrir la válvula de la parte inferior de la unidad.



10 Monte el Grifo de Agarre para probar la salida en el tubo principal. Tome una muestra de condensado una vez a la semana y examínela. (Ver al dorso para más detalles)

Unidad SEP 7000/3500 montada



11 Monte y coloque el indicador de vida útil. Ver al dorso

