

Notas de instalación para los separadores de aceite-agua de SEPURA™



Para sistemas de aire comprimido de hasta 16bar


Instale la unidad en un piso firme, sin heladas y fuera de la luz solar directa.

Conecte todos los drenajes de condensado a una sola tubería de cabecera que drene al separador - o conéctese individualmente (como se muestra) al bloque de conexión en la unidad SEPURA™ según la disposición específica de su planta.

Dirija la salida a un desagüe de aguas negras (alcantarillado), asegurándose de que haya una buena "caída", un flujo sin restricciones y sin posibilidad de sifonaje.*

NO añada aceite de desecho, etc. al separador - no está diseñado con este fin.

Reemplace el kit de mantenimiento (juego de filtros) por lo menos una vez al año o con mayor frecuencia si así lo recomienda su proveedor.

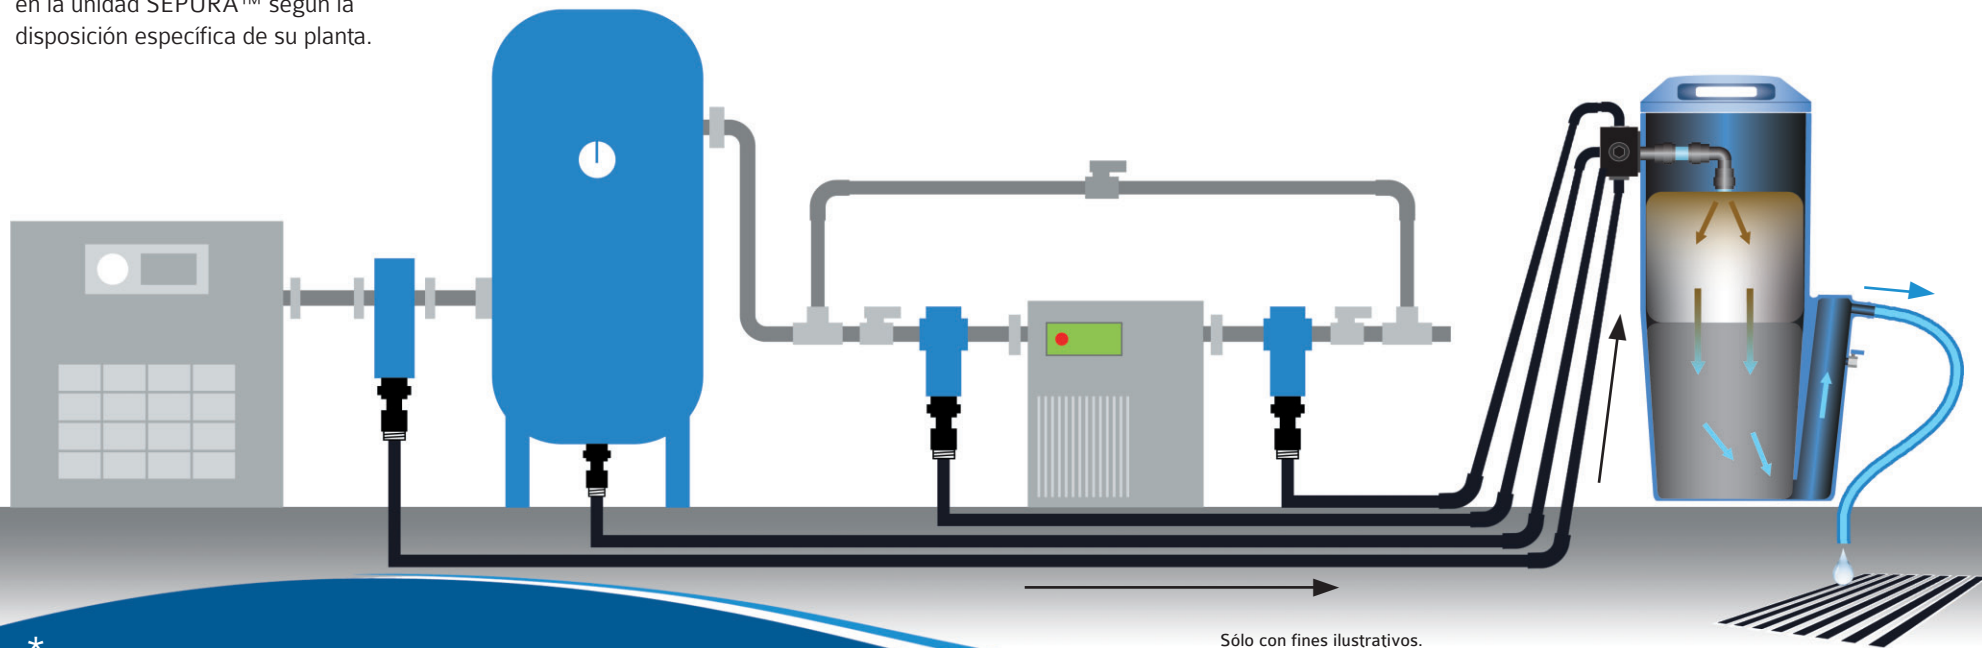

Sólo con fines ilustrativos.
No está a escala ni es representativo de productos o marcas particulares.

* **RECOMENDADO** para dirigirlo a un desagüe de aguas negras. Es responsabilidad del usuario garantizar la legalidad de las descargas en su zona, y asegurar un control regular (semanal) del rendimiento de los separadores.