Manuel d'installation

SEP 3500 ST & 7000 ST

SEPURA™

À la pointe de la technologie

1

Avant de procéder au montage, veuillez vérifier la présence des éléments suivants :

- **1** unité/filtre
- **1** diffuseur
- **1** tuyau de sortie
- **1** bague d'étanchéité blanche
- **1** flacon/kit de test
- **2** robinets

Contenu du kit d'intervalle d'entretien :

- Support en plastique moulé + vis
- 2 cartes imprimées
- 2 bandelettes Timestrip auto-adhésives

Voir instructions en bas à gauche.

Indicateur de durée de service – montage et fixation

i. Insérez le bossage au dos du support **(c)** dans le trou pré-percé du couvercle du séparateur.

ii. Décollez le support de la bandelette Timestrip **(a)** et fixez-la sur la carte en plastique **(b)** à l'intérieur des lignes en pointillés.

iii. Pliez les extrémités de la carte et insérez-les dans les fentes à la surface supérieure du support.

Pour activer, appuyez fermement sur l'étiquette de la bandelette Timestrip à l'endroit indiqué.

Après quelques minutes, une ligne rouge apparaîtra pour indiquer la « durée de service » jusqu'à concurrence de 12 mois.

Une carte et une bandelette Timestrip de remplacement seront fournies avec chaque kit d'entretien.

Notes d'installation générales

- Veillez à ce que le tuyau reliant le point de sortie au collecteur d'eaux usées descende régulièrement.
- N'évacuez jamais le condensat dans un collecteur d'eaux pluviales ou dans les eaux de surface ; raccordez-le toujours à un collecteur d'eaux usées ou un égout.
- Attention : Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier les rejets autorisés dans sa région auprès des autorités locales.

Test de qualité
Remplacez les filtres avant que la turbidité de sortie ne dépasse la limite en ppm pour votre région.

Testez la qualité de sortie chaque semaine à l'aide du kit fourni.

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Web.

www.sepura-technologies.com

SEP 3500 ST & 7000 ST

2

Retirez le bouchon rouge de la partie supérieure de l'unité. (Conservez ce bouchon car il sera utilisé pendant la collecte.)

3

Placez le diffuseur dans l'orifice, en prenant soin d'orienter le côté mousse vers le haut comme indiqué.

4

Retirez le bouchon de transport du tuyau de sortie.

5

Fixez le long tuyau de sortie à la sortie de l'unité en vissant la bague noire sur le filetage. Veillez à monter la bague d'étanchéité blanche sur le tuyau.

6

Enfoncez la partie supérieure du tuyau de sortie dans les deux supports afin de fixer le tuyau en position verticale sur le panneau avant.

7

Déverrouillez le levier de la vanne en desserrant la vis située sous le bras de levier bleu.

8

Placez le tuyau d'entrée du condensat dans le diffuseur...

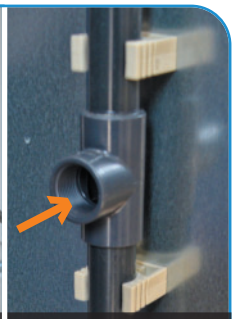

...et le tuyau d'écoulement des eaux usées sur le tuyau de sortie.

9

Tournez le levier bleu dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la vanne située au bas de l'unité.

10

Montez le robinet pour tester la sortie du tuyau principal. **Prélevez et testez un échantillon de condensat chaque semaine.** (Voir au verso.)

Unités SEP 7000/3500 assemblées

11

Assemblez et fixez l'indicateur de durée de service. **Voir au verso.**

t : +44 (0)1543 379212
e : sales@sepura-technologies.com
www.sepura-technologies.com