

Consignes d'installation pour séparateurs huile/eau SEPURA™

SEPURA™

À la pointe de la technologie

Pour systèmes d'air comprimé
jusqu'à 16 bars


Installez l'unité sur un sol ferme et plat, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

Raccordez tous les purgeurs de condensat à un seul tuyau collecteur relié au séparateur ou branchez-les individuellement (comme indiqué) au bloc de raccordement de l'unité SEPURA™ en fonction de la configuration spécifique de votre site.

Reliez le tuyau de sortie à l'égout, en vous assurant qu'il y a une bonne « chute », que l'écoulement est libre et qu'il n'y a pas de risque de siphonnage.*

N'AJOUTEZ PAS d'huile usagée, etc. dans le séparateur car il n'est pas conçu à cet effet.

Remplacez l'ensemble filtre au moins une fois par an ou plus souvent conformément aux recommandations de votre fournisseur.

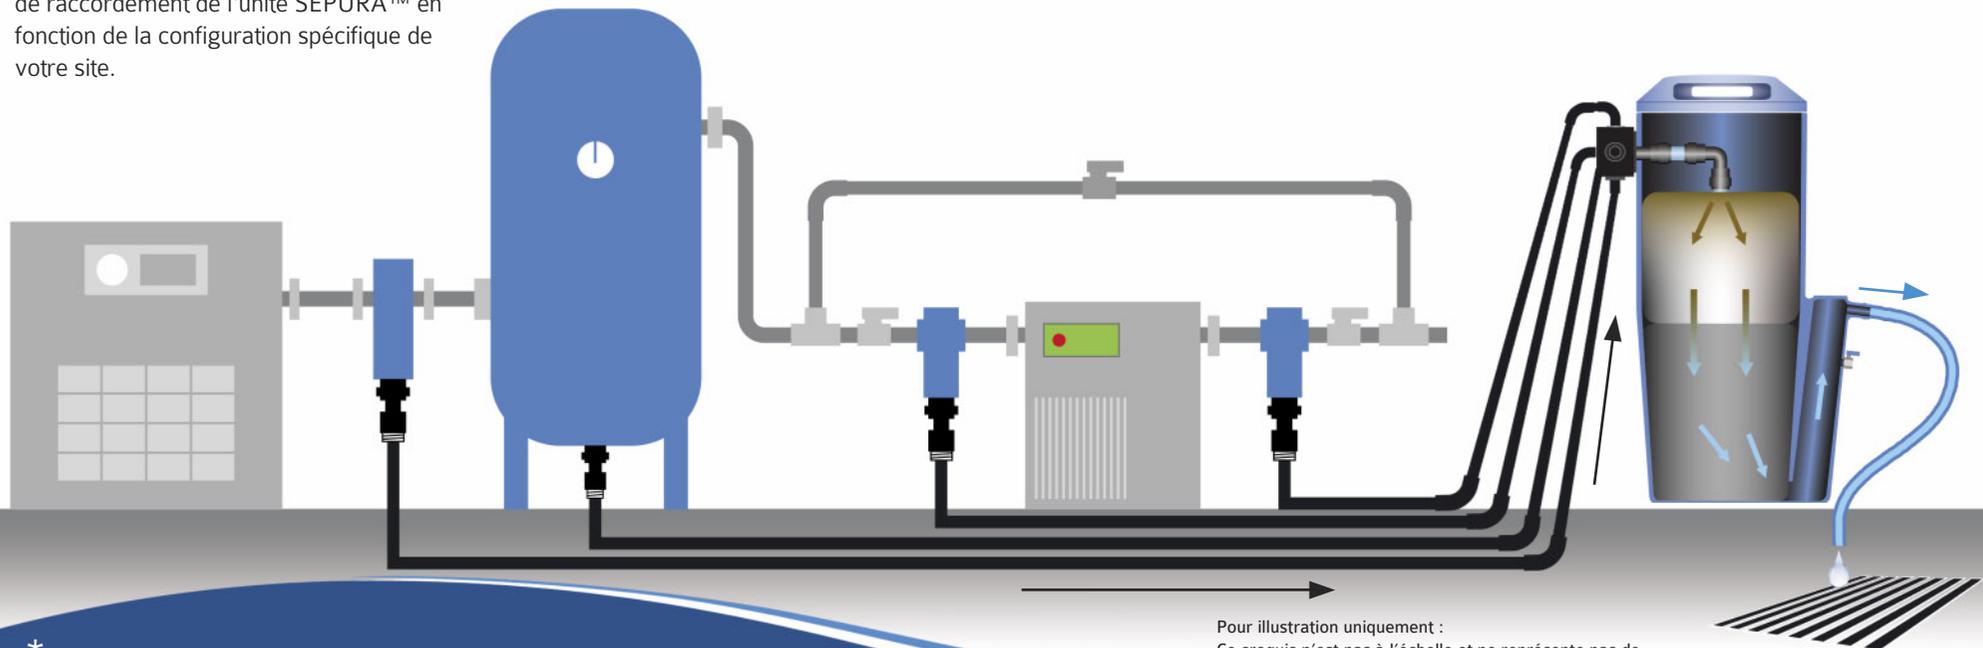

* L'évacuation vers les égouts est **RECOMMANDÉE**.
Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les rejets sont autorisés dans sa région et de procéder à des contrôles réguliers (hebdomadaires) du fonctionnement du séparateur.