



1

**Перед началом сборки следует проверить наличие следующего:**

- 2 Белый фетровый мешочный фильтр с черной трубкой
- 4 Фильтр Silexa
- 1 Соединительный хомут (большая синяя цифра 8)
- 1 Испытательная бутыль
- 4 Металлические удерживающие пружины (460мм)
- 2 Башни 1250 ST
- 2 Крышки (только одна с отверстием)

**Комплект инструментов и приборов для ТО, включающий:**

- патрон из прессованной пластмассы и крепежный винт
- печатная заготовка
- Полоска на самоклеящейся основе с

**Монтажный комплект, содержащий;**

- 2 Прямой адаптер 15мм x 1/2 дюйма стандарта BSP
- 2 Заглушка – большая
- 4 Трубный отвод 15мм
- 1 Блок распределения в сборе
- 6 Маленькие заглушки блока распределения
- 4 Винты с резьбой на обоих концах (M5 x 87 мм)
- 8 Муфтовые гайки (M5 x 9 x 20 мм)
- 3 Стержневые адаптеры
- 2 Переходная втулка
- 1 Тройник
- 2 Ручные вентили
- 2 Черная труба диаметром 200 мм x 15мм
- 2 Синяя труба диаметром 265 мм x 15 мм

### Индикатор загрязнения - узел и соединение



i Вставьте втулку с обратной стороны крепления (в) в предварительно просверленное отверстие в крышке сепаратора.

ii Снимите подложку с полоски на самоклеящейся основе с памяткой сроков техобслуживания (а) и прикрепите ее к пластиковой карточке (6) внутри пунктирных линий.

iii Согните карту, пропустив концы через прорези на верхней поверхности крепления.

Для активации нажмите на полоску на самоклеящейся основе в указанной точке.

Через несколько минут появится красная линия, обозначающая «продолжительность эксплуатации» до 12 месяцев.

Сменная карта и полоска на самоклеящейся основе с памяткой сроков техобслуживания будут поставляться с каждым сервисным комплектом.

### Общие замечания по установке

• Необходимо обеспечить неограниченное свободное прохождение потока в трубе от точки выхода и до входа в бытовую канализацию.

• Никогда не сливайте конденсат в ливневую канализацию или в поверхностные воды; сливать только в трубопровод бытовой канализации или в коллектор.

• Помните, что пользователь обязан проконсультироваться в органах местного управления относительно лимитов допустимых выбросов в районе.


Дополнительную информацию можно получить на нашем интернет-сайте ниже.

#### Контроль качества

Замените фильтры до того как помутнение на выходе превысит предел частей на миллион (ч.н.м.) для вашего региона.

Проверяйте качество на выходе еженедельно, используя прилагаемый набор для контроля



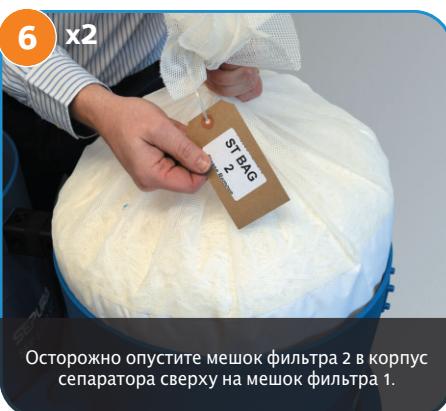

## Укомплектованный сепаратор SEP 2500

