

Особенности монтажа водо-масляных сепараторов SEPURA™

SEPURA™

Передовые технологии

Для систем сжатого воздуха под давлением до 16 бар


Установите блок сепаратора на устойчивый ровный пол, исключив попадание прямых солнечных лучей.

Либо подключите все сливы конденсата к одной коллекторной трубе, которая сливается в сепаратор, либо соедините по отдельности (как показано на рисунке) к соединительному блоку на сепараторе SEPURA™ в зависимости от конкретной компоновки вашей рабочей площадки.

Направьте выход в трубопровод бытовой канализации (коллектор), убедившись в наличии неограниченного свободного потока и отсутствии возможности сифонного эффекта.*

НЕЛЬЗЯ добавлять отработанное масло и прочие отработанные вещества в сепаратор - он не предназначен для этой цели.

Заменяйте сервисный комплект (набор фильтров) не реже одного раза в год или чаще, если это рекомендовано вашим поставщиком

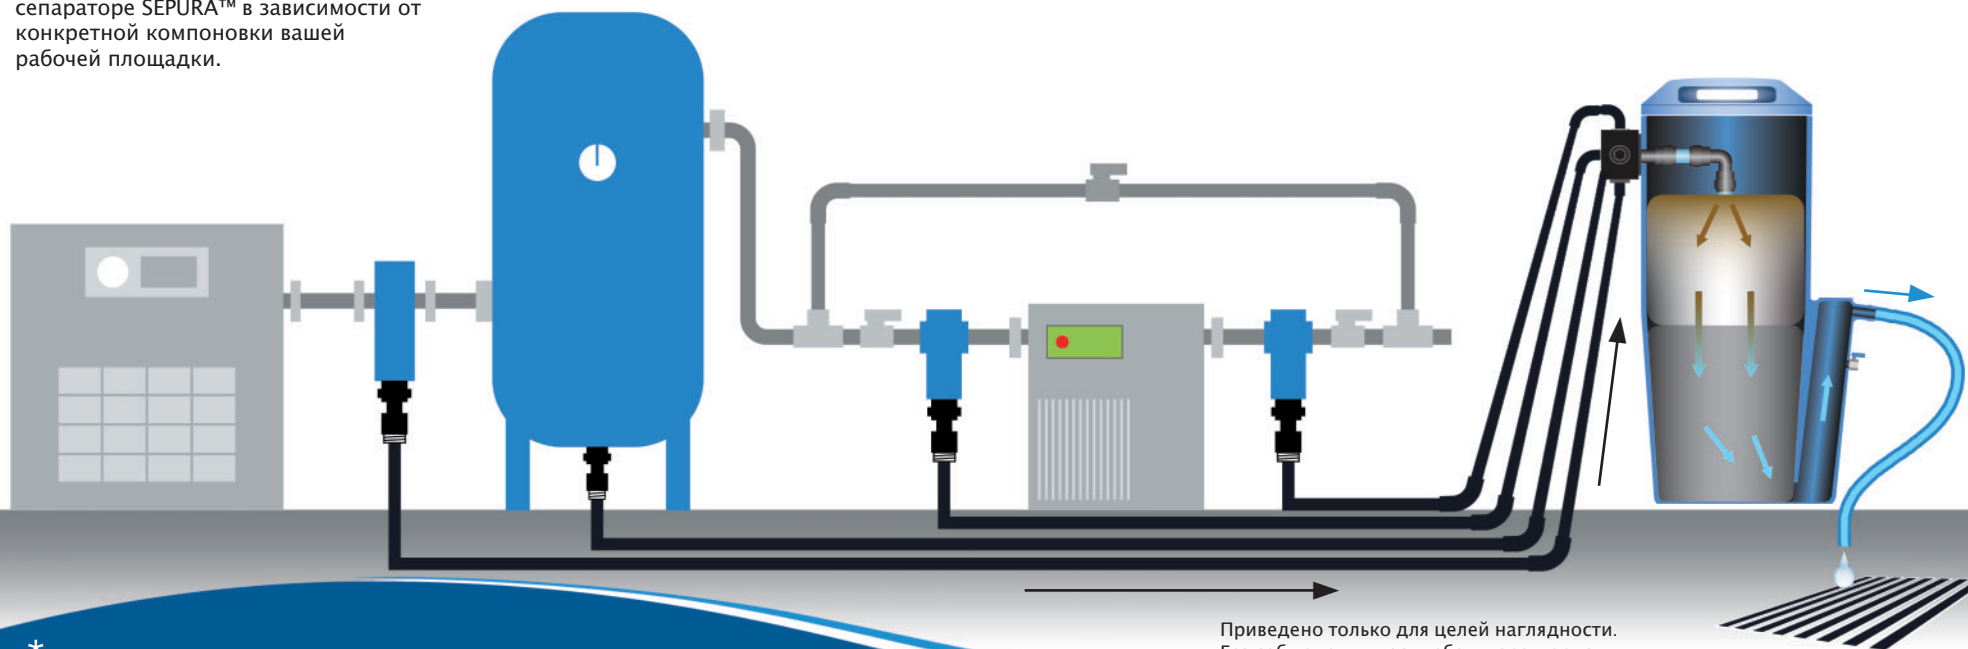

Приведено только для целей наглядности. Без соблюдения масштаба и характеристики конкретных продуктов или брендов.

* **РЕКОМЕНДУЕТСЯ** выход в трубопровод бытовой канализации. Пользователь несет ответственность за соблюдение требованиям по выбросам в окружающую среду в своей области, а также за обеспечение регулярных (еженедельных) проверок эксплуатационных характеристик сепараторов.