



## 1 Prüfen Sie vor Beginn der Montage bitte den Packungsinhalt:

- 2 weiße Filzschlauchfilter mit schwarzem Rohr
- 2 Silexa-Filter
- 1 Verbindungsstück (großes blaues Element in Form einer 8)
- 1 Testflasche
- 4 Metall-Sicherungsfedern (400 mm)
- 2 900 ST Tower
- 2 Deckel (nur einer vorgebohrt)

### Inhalt Wartungs-Kit:

- geformte Kunststoffhalterung + Schraube
- bedruckte Karte
- Selbstklebender Zeitstreifen

### Inhalt Montage-Kit:

- 2 gerader Adapter 15 mm x 1/2" BSP
- 2 Blindstopfen – groß
- 4 Krümmer 15 mm
- 1 montierter Anschlussblock
- 6 Anschlussblock-Blindstopfen – klein
- 4 Universalschrauben (M5 x 87 mm)
- 8 Überwurfmutter (M5 x 9 x 20 mm)
- 3 Hauptbauteil-Adapter
- 2 Reduzierhülsen
- 1 T-Stück
- 2 Zapfhähne
- 2 schwarze Rohre 180 mm x 15 mm Durchm.
- 2 blaue Rohre 225 mm x 15 mm Durchm.

## Wartungsschild – Montage und Befestigung



- i Setzen Sie die Nabe auf der Rückseite (c) in das vorgebohrte Loch im Abscheiderdeckel.
- ii Ziehen Sie die Rückseite vom Zeitstreifen (a) ab und befestigen Sie diesen an der Kunststoffkarte (b) innerhalb der gestrichelten Linien.
- iii Biegen Sie die Karte und führen Sie die Enden durch die Schlitz auf der Oberseite der Halterung.

**Zur Aktivierung** drücken Sie an der angegebenen Stelle fest auf den Zeitstreifen.

Nach einigen Minuten erscheint eine rote Linie, die die Betriebszeit bis 12 Monate anzeigt.

Ersatzkarte und -zeitstreifen sind in jedem Wartungs-Kit enthalten.

## Allgemeine Installationshinweise

- Achten Sie darauf, dass das Rohr von der Auslassstelle bis zum Abwasseranschluss stetig abschüssig verläuft.
- Leiten Sie Kondensat niemals in einen Regenabfluss oder in Oberflächengewässer ab, sondern immer über einen Abwasseranschluss oder die Kanalisation.
- Denken Sie daran, dass es in der Verantwortung des Benutzers liegt, sich bei der örtlichen Behörde nach dem zulässigen Ableiten von Kondensat im jeweiligen Gebiet zu erkundigen.

### Qualitätstest


Ersetzen Sie die Filter, bevor die Trübung des Kondensats die ppm-Grenze für Ihre Region überschreitet.

Prüfen Sie die Qualität des Kondensats wöchentlich mit dem mitgelieferten Kit.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.



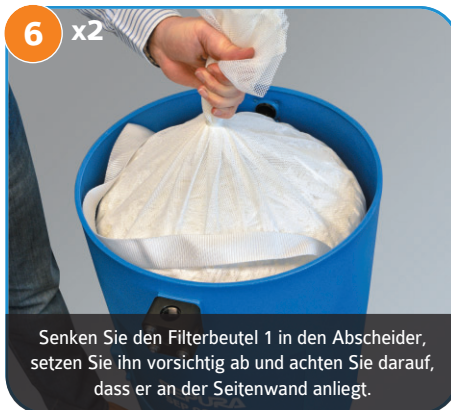

## Fertig montierte SEP 1800 Einheit

