



1

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy zestaw zawiera:

- 1 jednostkę/filtr
- 1 dyszę
- 1 rurę wylotową
- 1 biały pierścień uszczelniający
- 1 zestaw testowy/butelka
- 2 Grab Tap

Zestaw międzyprzeglądowy składa się z:

- plastikowy uchwyt montażowy + wkręt
- 2 x karta informacyjna
- 2 x samoprzylepny „Timestrip”.

Poniżej, po lewej stronie znajdują się instrukcje.

Wskaźnik serwisowy - montaż i zamocowanie



- Umieścić wypust po odwrótej stronie oprawy (c) w przewidzianym otworze w wieku separatora.
- Oderwać od timestripa (a) i przytwierdzić do plastikowej karty (b) w kropkowanym polu.
- Zgiąć kartę i wsunąć końcówkę w otwory na górnej powierzchni oprawy.

W celu aktywowania należy mocno przycisnąć etykietę timestripa we wskazanym miejscu.

Po paru minutach pojawi się czerwona linia wskazująca „czas w użyciu” do 12 miesięcy. Karta zastępcza i timestrip są dostarczane wraz z każdym zestawem naprawczym.

Ogólne informacje dotyczące instalacji

- Prosimy zapewnić równy spadek rury z punktu wylotowego do kanalizacji sanitarnej.
- Nigdy nie należy odprowadzać kondensatu do kanalizacji deszczowej lub do wód powierzchniowych; zawsze należy podłączyć do kanalizacji sanitarnej lub kanału ściekowego.
- Należy pamiętać, że do obowiązków użytkownika należy sprawdzenie u lokalnych władz możliwości usuwania odpadów na danym obszarze.

Jakość testowania

Filtry należy usunąć zanim mętność odpadów przekroczy limit ppm dla danego regionu.

Jakość odpadów należy sprawdzać co tydzień przy użyciu dotychczasowego zestawu.



Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej.



Zdjąć czerwone wieczko z góry jednostki.
(zachować wieko do użytku podczas odbierania)



Umieścić dyszę w otworze, pianką zwróconą ku górze (tak, jak zostało to przedstawione)



Usunąć wieczko tranzytowe rury odpływowej.




Przymocować długą rurę odpływową jednostki przykręcając czarny pierścień na gwint. Upewnić się, że rurka jest przymocowana za pomocą białego pierścienia uszczelniającego.



Zatrzasnąć górę rury odpływowej w dwa uchwyty w celu zabezpieczenia w pozycji pionowej na przednim panelu.



Odblokować dźwignię zaworu obluźniając wkręt pod niebieskim ramieniem dźwigni.

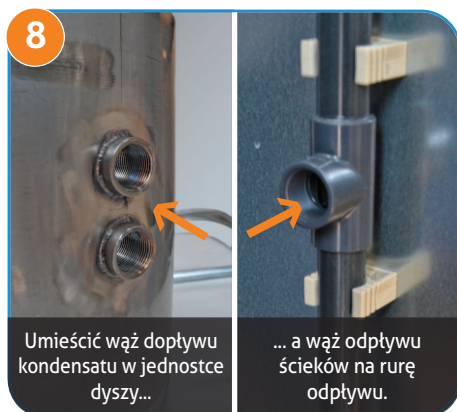

Umieścić wąż dopływu kondensatu w jednostce dyszy...



... a wąż odpływu ścieków na rurę odpływu.



Otworzyć zawór przekręcając niebieską dźwignię zgodnie z ruchem wskazówek zegara na dole jednostki.



Dopasować Grab Tap w celu przetestowania na głównej rurze. Raz w tygodniu należy pobierać próbkę kondensatu do testów. (proszę zapoznać się ze szczegółami)

Wyroby SEP 7000/3500 gotowe



Zmontować i przymocować wskaźnik okresu żywotności.
Patrz na drugiej stronie