

Montagehinweise für SEPURA™ Öl-Wasser-Abscheider

SEPURA™

superior technologies

Für Druckluftsysteme mit bis zu 16 bar


Montieren Sie die Einheit auf einem festen, ebenen Boden, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Schließen Sie entweder alle Kondensatableiter an eine einzelne Sammelleitung an, die zum Abscheider führt - oder schließen Sie sie einzeln (wie abgebildet) an den Anschlussblock der SEPURA™ Einheit an, je nach Ihrem jeweiligen Standortkonzept.

Verlegen Sie den Ablauf zu einer Abwasserleitung (Kanalisation) und achten Sie auf ein ausreichendes „Gefälle“, einen ungehinderten Durchfluss und Dichtheit.*

Geben Sie KEIN Altöl usw. in den Abscheider – er ist für diesen Zweck nicht ausgelegt.

Ersetzen Sie das Wartungs-Kit (Filter-Kit) mindestens einmal jährlich oder öfter, wenn es von Ihrem Lieferanten empfohlen wird.

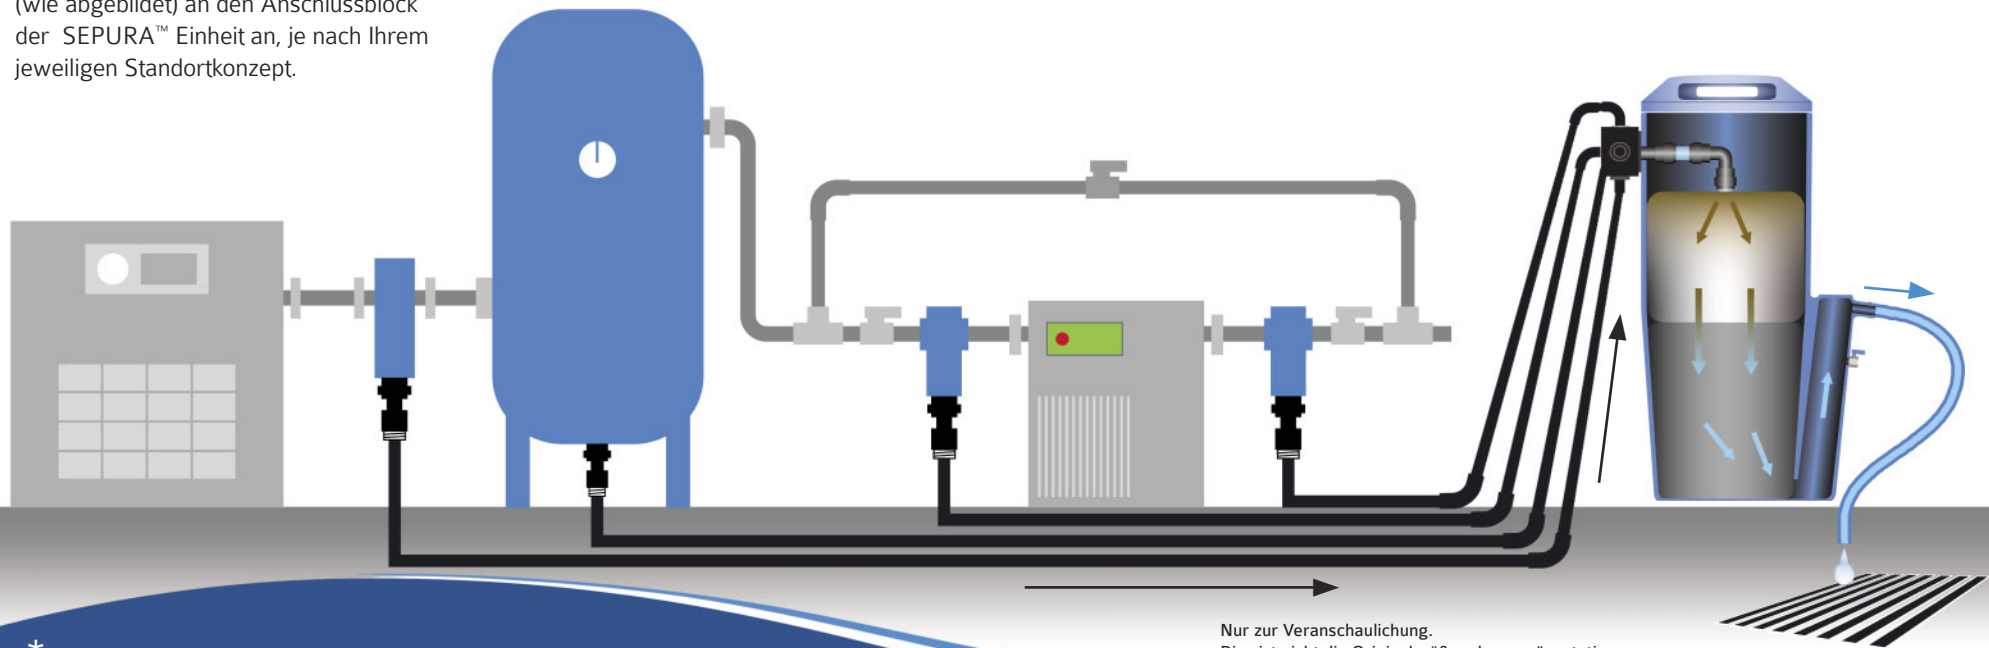

* **EMPFOHLEN** für Zuführung zu einer Abwasserleitung. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die rechtlichen Grundlagen für Ableitungen in seinem Gebiet einzuhalten und eine regelmäßige (wöchentliche) Kontrolle der Leistung der Abscheider sicherzustellen.