



1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy zestaw zawiera:

- 1 biały filtr workowy z filcu z czarną rurką
 - 1 filtr Silexa
 - 1 butelka do testów
 - 1 kolumna środka czyszczącego (120, 360 lub 900)
 - 1 przewiercone wieko
 - - metalowe sprężyny mocujące
- SEP120 = 1 x 170mm
SEP360 = 1 x 250mm
SEP900 = 2 x 400mm

Zestaw międzyprzeglądowy składa się z:

- plastikowy uchwyt montażowy + wkręt
- karta informacyjna
- samoprzylepny „Timestrip”.

Zestaw montażowy składa się z:

- 1 prosty adapter 15mm x 1/2" BSP
 - 1 zaślepka - duża
 - 1 kolanko 15mm
 - 1 blok przyłączeniowy
 - 3 zaślepki bloku przyłączeniowego
 - 4 wkręty 4,8 x 45mm i podkładki
 - 2 Grab Taps
 - 1 nylonowy adaptor, niebieski
 - 1 rurki, czarne:
- SEP120 = 73mm
SEP360 = 100mm
SEP900 = 180mm

Wskaźnik serwisowy - montaż i zamocowanie



- Umieścić wypust po odwrótej stronie oprawy (c) w przewierconym otworze w wieku separatora.
- Oderwać od timestripa (a) i przytwierdzić do plastikowej karty (b) w wykropkowanym polu.
- Zgiąć kartę i wsunąć końcówkę w otwory na górnej powierzchni oprawy.

W celu aktywowania należy mocno przycisnąć etykietę timestripa we wskazanym miejscu.

Po paru minutach pojawi się czerwona linia wskazująca „czas w użyciu” do 12 miesięcy. Karta zastępcza i timestrip są dostarczane wraz z każdym zestawem naprawczym.

Ogólne informacje dotyczące instalacji

- Prosimy zapewnić równy spadek rury z punktu wylotowego do kanalizacji sanitarnej.
- Nigdy nie należy odprowadzać kondensatu do kanalizacji deszczowej lub do wód powierzchniowych; zawsze należy podłączyć do kanalizacji sanitarnej lub kanału ściekowego.
- Należy pamiętać, że do obowiązków użytkownika należy sprawdzenie u lokalnych władz możliwości usuwania odpadów na danym obszarze.

Jakość testowania

Filtry należy usunąć zanim mętność odpadów przekroczy limit ppm dla danego regionu.

Jakość odpadów należy sprawdzać co tydzień przy użyciu dotychczasowego zestawu.




Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej.



Przymocować blok dolotowy po wybranej stronie korzystając z dołączonych wkrętów. (Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych bloków)



Wprowadzić dużą zaślepkę do niewykorzystanego bloku znajdującego się po przeciwnej stronie jednostki.

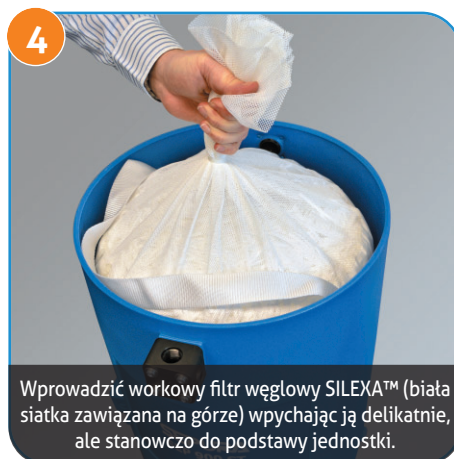

Wprowadzić workowy filtr węglowy SILEXA™ (biała siatka zawiązana na górze) wpychając ją delikatnie, ale stanowczo do podstawy jednostki.



Wprowadzić metalowy uchwyt wygiętymi końcami skierowanymi do góry. Przesunąć w dół do momentu, aż dotknie góry worka filtra. NIE NALEŻY zgniatać worka filtra.



Wprowadzić drugi worek filtra (worek z filcu igłowanego z czarną rurką wlotu) i położyć go na górze uchwytu.



Mocno przykręcić łącznik wlotowy (tuleję redukcyjną).



Podłączyć rurkę filtra do bloku dolotowego za pomocą dołączonego osprzętu.



Przymocować odkręcone Grab Tap do punktu testowego. Przymocować wąż wylotowy do złączki wkrętnej powyżej. Napełnić jednostkę wodą i sprawdzić pod kątem wycieków.



Złożyć i przymocować wskaźnik okresu użytkowania do wieczka jednostki przy użyciu wywierconego otworu. Więcej informacji znajduje się na drugiej stronie.



Wyroby
SEP 120 ST
SEP 360 ST
SEP 900 ST
gotowe

Więcej informacji o prawidłowym umieszczeniu i zainstalowaniu separatora Sepura znajduje się z załączonej ulotki.



SEPURA™

t: +44 (0)1543 379212

e: sales@sepura-technologies.com

www.sepura-technologies.com