

Uchwyty ścienne WMB umożliwiają uniesienie mniejszych urządzeń ponad poziom podłoża.

### Zalety montażu ściennego:

- Oszczędność miejsca na podłodze
- Mniejsze ryzyko uszkodzeń w wyniku kolizji z maszynami
- Wygodniejsze pobieranie próbek
- Większy porządek w miejscu pracy

Uchwyt SEPURA™ WMB dostępny jest w dwóch rozmiarach, pasujących do naszych modeli SEP 120 i SEP 360. Można zamówić wersję wykonaną ze stali nierdzewnej lub lakierowaną proszkowo na kolor separatora.

WMB360

WMB120

Łatwość montażu



## SEPURA™ WMB

Uchwyt ścienny do separatorów SEP 120 i 360

**Przed przystąpieniem do montażu uchwytu ściennego WMB należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.**

- Należy znaleźć optymalną lokalizację montażu. Wybrany punkt kotwiczenia musi bezpiecznie unieść 7 kg WMB120 lub 17 kg WMB360.
- Upewnić się, że wybrana lokalizacja umożliwia bezpieczną konserwację, serwisowanie i cotygodniowy dostęp w celu pobrania próbek wody.
- Bezpiecznie umocować uchwyt WMB, upewniając się, że jest wyrównany w pionie i w poziomie oraz w stosunku do punktu kotwiczenia, i stosując prawidłowe mocowania we wszystkich 4 otworach montażowych, zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi.
- Wszystkie instalacje WMB muszą spełniać wymagania właściwych przepisów BHP i regulacji prawnych.


**UWAGA: SE PURA™ nie dostarcza mocowań w każdym zestawie WMB. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiednich mocowań, dostosowanych do powierzchni montażu. SE PURA™ nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki ani problemy podczas użytkowania będące rezultatem niewłaściwego umocowania uchwytu WMB.**




**1** Umocować uchwyt WMB do ściany / płaskiej powierzchni odpowiednimi mocowaniami (zob. UWAGA powyżej).



**2** Założyć pierścień piankowy z powrotem na hak; po założeniu separatora pełni on rolę uszczelnienia.

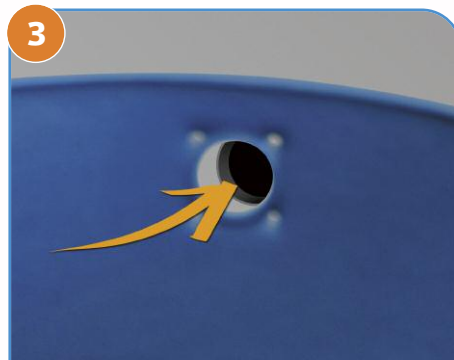

**3** Wyjąć czarny korek, zamykający otwór z tyłu separatora SEP120 / SEP360, przez który przechodzić będzie hak uchwytu.

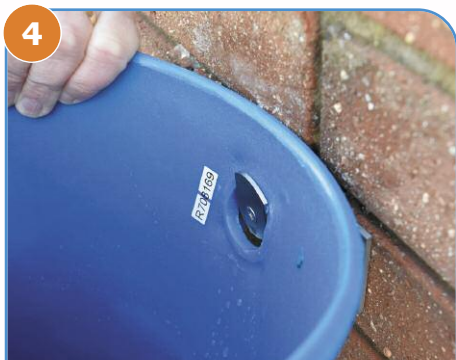

**4** Przełożyć hak uchwytu przez otwór z tyłu separatora i delikatnie opuścić separator na poziome wsporniki.

## Mocowania dostarczane opcjonalnie:



**Łatwe mocowanie Easy Hook**  
Umożliwia szybkie założenie i zdjęcie separatora



**Bezpieczne mocowanie Secure Fix**  
Zapobiega szybkiemu lub nieuprawnionemu zdjęciu separatora

Informacje o wyborze optymalnego położenia oraz o instalacji separatora SE PURA™ znaleźć można w dołączonej ulotce.

## Uchwyt ścienny WMB do stosowania z separatorami SEP 120 i 360

