



## 1 Prüfen Sie vor Beginn der Montage bitte den Packungsinhalt:

- 1 weißer Filzschlauchfilter mit schwarzem Rohr
- 1 Silixa-Filter
- 1 Testflasche
- 1 Reinigungs-Tower (120, 360 oder 900)
- 1 Deckel mit Bohrung
- - Metall-Sicherungsfedern
  - SEP120 = 1 x 170 mm
  - SEP360 = 1 x 250 mm
  - SEP900 = 2 x 400 mm

### Inhalt Wartungs-Kit:

- geformte Kunststoffhalterung + Schraube
- bedruckte Karte
- selbstklebender Zeitstreifen.

### Inhalt Montage-Kit:

- 1 gerader Adapter 15 mm x 1/2" BSP
- 1 Blindstopfen – groß
- 1 Krümmer 15 mm
- 1 montierter Anschlussblock
- 3 Anschlussblock-Blindstopfen – klein
- 4 Schrauben 4,8 x 45 mm mit Unterlegscheiben
- 2 Zapfhähne
- 1 blauer Nylon-Adapter
- 1 schwarzes Rohr:
  - SEP120 = 73 mm
  - SEP360 = 100 mm
  - SEP900 = 180 mm

## Wartungsschild – Montage und Befestigung



- i** Setzen Sie die Nabe auf der Rückseite (c) in das vorgebohrte Loch im Abscheiderdeckel.
- ii** Ziehen Sie die Rückseite vom Zeitstreifen (a) ab und befestigen Sie diesen an der Kunststoffkarte (b) innerhalb der gestrichelten Linien.
- iii** Biegen Sie die Karte und führen Sie die Enden durch die Schlitze auf der Oberseite der Halterung.

**Zur Aktivierung** drücken Sie an der angegebenen Stelle fest auf den Zeitstreifen.

Nach einigen Minuten erscheint eine rote Linie, die die Betriebszeit bis 12 Monate anzeigt

Ersatzkarte und -zeitstreifen sind in jedem Wartungs-Kit enthalten.

## Allgemeine Installationshinweise

- Achten Sie darauf, dass das Rohr von der Auslassstelle bis zum Abwasseranschluss stetig abschüssig verläuft.
- Leiten Sie Kondensat niemals in einen Regenabfluss oder in Oberflächengewässer ab, sondern immer über einen Abwasseranschluss oder die Kanalisation.
- Denken Sie daran, dass es in der Verantwortung des Benutzers liegt, sich bei der örtlichen Behörde nach dem zulässigen Ableiten von Kondensat im jeweiligen Gebiet zu erkundigen.

### Qualitätstest

Ersetzen Sie die Filter, bevor die Trübung des Kondensats die ppm-Grenze für Ihre Region überschreitet.

Prüfen Sie die Qualität des Kondensats wöchentlich mit dem mitgelieferten Kit.




Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.



**2** Befestigen Sie den Einlassblock mit den mitgelieferten Schrauben an der gewünschten Seite. (Zusätzliche Blöcke können bei Bedarf erworben werden.)




**3** Stecken Sie den großen Blindstopfen in den verbleibenden ungenutzten Anschlussblock auf der gegenüberliegenden Seite der Einheit.

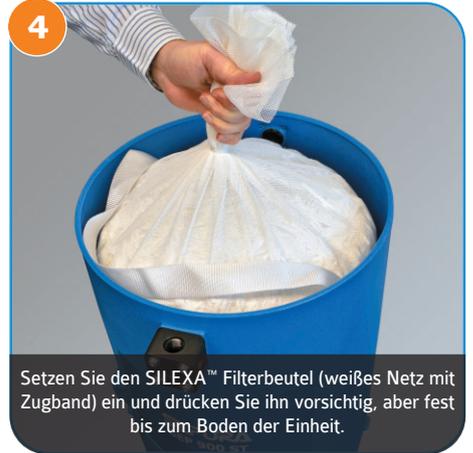

**4** Setzen Sie den SILEXA™ Filterbeutel (weißes Netz mit Zugband) ein und drücken Sie ihn vorsichtig, aber fest bis zum Boden der Einheit.



**5** Setzen Sie die Metallhalterung(en) mit den gebogenen Enden nach oben ein. Nach unten schieben, bis auf die Oberseite des Filterbeutels. Drücken Sie den Filterbeutel NICHT zusammen.

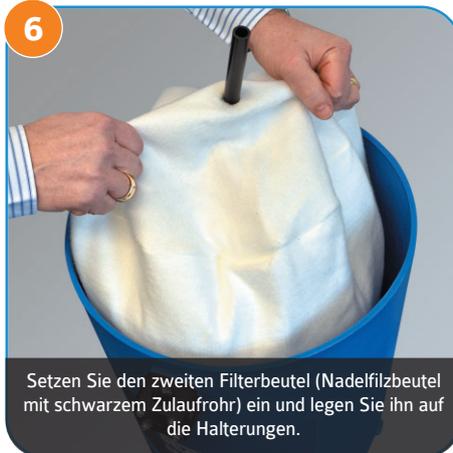

**6** Setzen Sie den zweiten Filterbeutel (Nadelfilterbeutel mit schwarzem Zulaufrohr) ein und legen Sie ihn auf die Halterungen.



**7** Schrauben Sie den Einlassstutzen (Reduzierhülse) fest an.



**8** Verbinden Sie das Filterrohr mit dem Einlassblock mit den mitgelieferten Fittings.



**9** Befestigen Sie den abdrehbaren Hahn am Prüfpunkt. Befestigen Sie Ihren Ablaufschlauch am oberen Stutzen. **Füllen Sie die Einheit mit Wasser und prüfen Sie sie auf Undichtigkeiten.**



**10** Montieren und befestigen Sie die Betriebsdaueranzeige am Deckel der Einheit mithilfe des vorgebohrten Lochs. **Weitere Informationen siehe Rückseite.**



Die fertig montierten  
SEP 120 ST  
SEP 360 ST  
SEP 900 ST  
Einheiten

Informationen zur korrekten Positionierung und Installation des Sepura-Abscheiders finden Sie im beiliegenden Prospekt.

