



1 Przed rozpoczęciem montażu prosimy zapoznać się z następującymi informacjami:

- 2 białe filtry z filcu z czarną rurką
- 2 filtry Silexa
- 1 kolanko przyłączeniowe (duże, niebieskie, rysunek 8)
- 1 butelka do testów
- 4 metalowe sprężyny mocujące (400 mm)
- 2 kolumny 900 ST
- 2 wieczka (tylko jedno przewiercone)

Zestaw międzyprzeglądowy składa się z:

- plastikowy uchwyt montażowy + wkręt
- karta informacyjna
- samoprzylepny „Timestrip”.

Zestaw montażowy składa się z:

- 2 prosty adapter 15mm x 1/2" BSP
- 2 zaślepki - duże
- 4 kolanko 15mm
- 1 złożony blok przyłączeniowy
- 6 małe zaślepki bloku przyłączeniowego
- 4 wkręty bez łba z gwintem (M5 x 87 mm)
- 8 zakończeń nakrętki kołpakowej (M5 x 9 x 20 mm)
- 3 adaptory trzpienia
- 2 tuleje redukcyjne
- 1 trójnik
- 2 Grab Taps
- 2 czarne rurki 180 mm x 15 mm Dia.
- 2 niebieskie rurki 225 mm x 15 mm Dia.

Wskaźnik serwisowy - montaż i zamocowanie



i Umieścić wypust po odwrótej stronie oprawy (c) w przewierconym otworze w wieku separatora.

ii Oderwać od timestripa (a) i przytwierdzić do plastikowej karty (b) w wykropkowanym polu.

iii Zgiąć kartę i wsunąć końcówkę w otwory na górnej powierzchni oprawy.

W celu aktywowania należy mocno przycisnąć etykietę timestripa we wskazanym miejscu.

Po paru minutach pojawi się czerwona linia wskazująca „czas w użyciu” do 12 miesięcy. Karta zastępcza i timestrip są dostarczane wraz z każdym zestawem naprawczym.

Ogólne informacje dotyczące instalacji

- Prosimy zapewnić równy spadek rury z punktu wylotowego do kanalizacji sanitarnej.
- Nigdy nie należy odprowadzać kondensatu do kanalizacji deszczowej lub do wód powierzchniowych; zawsze należy podłączyć do kanalizacji sanitarnej lub kanału ściekowego.
- Należy pamiętać, że do obowiązków użytkownika należy sprawdzenie u lokalnych władz możliwości usuwania odpadów na danym obszarze.



Jakość testowania

Filtry należy usunąć zanim mętność odpadów przekroczy limit ppm dla danego regionu.

Jakość odpadów należy sprawdzać co tydzień przy użyciu dotychczasowego zestawu.



Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej.

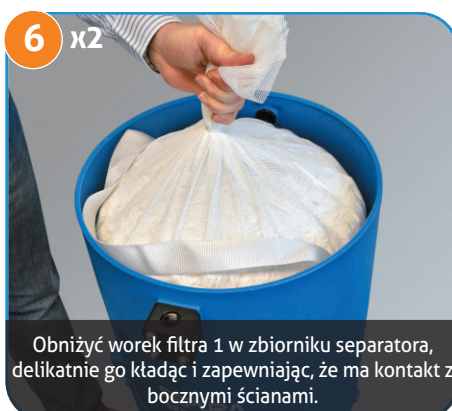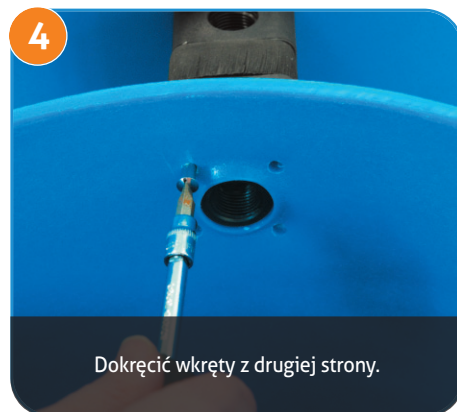

Wyrób gotowy

