



## 1 在开始装配之前，请先检查以下内容：

- 1 带黑色管道的白色毡布袋过滤器
  - 1 SILEXATM 过滤器
  - 1 测试瓶
  - 1 净化器主体（120、360 或 900）
  - 1 钻孔盖
  - - 金属支撑簧片
- SEP120 = 1 x 170 毫米  
 SEP360 = 1 x 250 毫米  
 SEP900 = 2 x 400 毫米

### 服务区间套件包括：

- 模制塑料底座 + 螺钉
- 印制卡片
- 不干胶 Timestrip 标签

### 安装套件包括：

- 1 直头适配器 15 毫米 x 1/2" BSP
  - 1 大号填充塞
  - 1 弯头 15 毫米
  - 1 装配植入模块
  - 3 植入模块小号填充塞
  - 4 4.8x45 毫米螺钉和垫圈
  - 2 T 型阀门
  - 1 蓝色尼龙适配器
  - 1 黑色管道：
- SEP120 = 73 毫米  
 SEP360 = 100 毫米  
 SEP900 = 180 毫米

## 服务指示牌——装配和附件



- i 将底座 (c) 背面上的套筒插入分离器盖子中的预钻孔。
- ii 撕掉 Timestrip 标签 (a) 的后部贴纸，并粘贴到塑料卡片 (b) 虚线内部。
- iii 弯曲卡片，将其末端穿过底座顶部表面上的插槽。

为了激活，请在指定处用力按住 Timestrip 标签。

数分钟后将会出现一条红线，显示最多为 12 个月的“服务时间”。

每组服务套件都会提供备用卡片和 Timestrip 标签

## 总体安装须知

- 请确保稳定落入管道，从出水口流向下水道。
- 冷凝水应始终连接至下水管或下水道，严禁将冷凝水排放至雨水排水沟或地表水。
- 记住应由用户负责确认当地政府允许的排放限额。

### 测试水质

在出水口混浊度超出当地 ppm 上限之前，更换过滤器。

每周使用随机套件测试出口水质。



如需了解更多信息，请访问下面的网站。



2 使用随机提供的螺钉，在您选定的一侧安装进水口模块。（如有需要，可以购买额外的模块）。



3 将大号填充塞插入到位于装置对面一侧剩余未使用的植入模块中。




4 插入 SILEXA™ 过滤袋（顶部系牢的白色网），将其向下轻推并固定至装置底座。



5 使弯曲两端朝上插入金属支撑簧片，簧片滑下直至接触到过滤袋顶部。请勿压紧过滤袋。



6 插入第二个过滤袋（带黑色进水管道的针织毡布袋），将其放置在支撑簧片顶部。

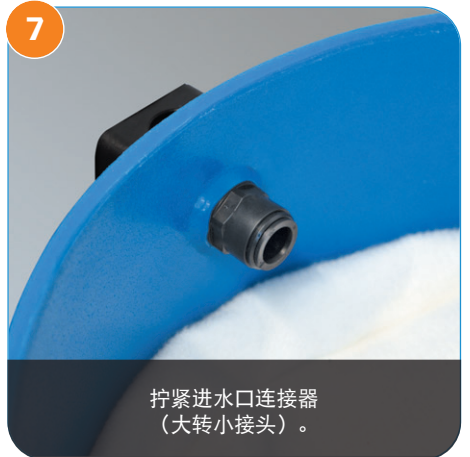

7 拧紧进水口连接器（大转小接头）。



8 使用随机配件将过滤管连接至进水口模块。



9 将 T 型阀门在测试点处拧紧。将出水口软管连接到上述喷嘴。将装置注水并检查是否漏水。



10 通过预先钻好的孔，将服务寿命指示牌安装固定在装置盖上。如需了解更多详情，请参阅背页。



成品  
SEP 120 ST  
SEP 360 ST  
SEP 900 ST  
装置

如需了解有关赛普乐分离器装置正确定位与安装的详细信息，请参阅背页附件。

