



1 在开始装配之前，请先检查以下内容：

- 1 带黑色管道的白色毡布袋过滤器
- 1 SILEXA™ 过滤器（袋 1）
- 1 白袋过滤器（袋 2）
- 1 测试瓶
- 2 金属支撑簧片（460 毫米）
- 1 净化器主体
- 1 钻孔盖

服务区间套件包括：

- 模制塑料底座 + 螺钉
- 印制卡片
- 不干胶 Timestrip 标签

安装套件包括：

- 1 直头适配器 15 毫米 x 1/2" BSP
- 1 大号填充塞
- 1 弯头 15 毫米
- 1 装配植入模块
- 3 植入模块小号填充塞
- 4 4.8x45 毫米螺钉和垫圈
- 2 T 型阀门
- 1 蓝色尼龙适配器
- 1 黑色管道 15 x 200 毫米

服务指示牌——装配和附件



- i** 将底座 (c) 背面上的套筒插入分离器盖子中的预钻孔。
- ii** 撕掉 Timestrip 标签 (a) 的后部贴纸，并粘贴到塑料卡片 (b) 虚线内部。
- iii** 弯曲卡片，将其末端穿过底座顶部表面上的插槽。

为了激活，请在指定点处用力按住 Timestrip 标签。

数分钟后将会出现一条红线，显示最多为 12 个月的“服务时间”。

每组服务套件都会提供备用卡片和 Timestrip 标签

总体安装须知

- 请确保稳定落入管道，从出水口流向下水道。
- 冷凝水应始终连接至下水管或下水道，严禁将冷凝水排放至雨水排水沟或地表水。
- 记住应由用户负责确认当地政府允许的排放限额。

测试水质

在出水口混浊度超出当地 ppm 上限之前，更换过滤器。

每周使用随机套件测试出口水质。



如需了解更多信息，请访问下面的网站。



2 使用随机提供的螺钉，在您选定的一侧安装进水口模块。（如有需要，可以购买额外的模块）。



3 将大号填充塞插入到位于装置对面一侧剩余未使用的植入模块中。



4 将过滤袋 1 放入分离器机体内，并确保袋子与机器侧壁接触。




5 将过滤袋 2 放入分离器机体内，并轻轻置于过滤袋 1 的顶部。



6 在 90 度位置安装固定弹簧夹，直接接触过滤袋，以防止浮选。



7 插入第二个过滤袋（带黑色进水管道的针织毡布袋），将其放置在支撑簧片顶部。

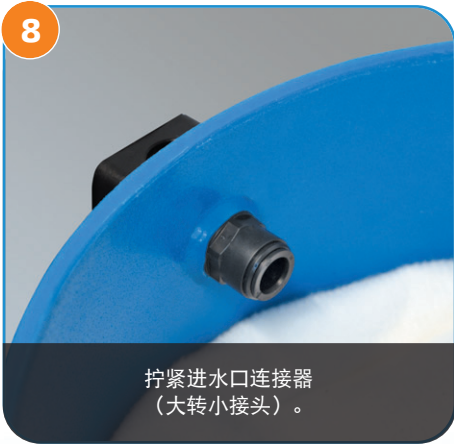

8 拧紧进水口连接器（大转小接头）。



9 使用随机配件将过滤管连接至进水口模块。



10 将 T 型阀门在测试点处拧紧。将出水口软管连接到上述喷嘴。将装置注水并检查是否漏水

成品 SEP 1250 装置



如需了解有关赛普乐分离器装置正确定位与安装的详细信息，请参阅背页附件。



11 通过预先钻好的孔，将服务寿命指示牌安装固定在装置盖上。如需了解更多详情，请参阅背页。