

Настенные кронштейны позволяют поднять небольшие устройства над полом для удобства.

## Преимущества настенных устройств:

- Освободите ценную площадь в помещении
- Меньшая вероятность повреждения от оборудования
- Находится на высоте, на которой легче брать пробы
- Более аккуратное рабочее пространство

SEPURA™ WMB поставляется в двух размерах для соответствия нашим устройствам SEP 120 и SEP 360. Его можно заказать с порошковым покрытием синего цвета, чтобы соответствовать устройству, или из нержавеющей стали.

360WMB

120WMB

## Простая установка



## SEPURA™ WMB

Настенный кронштейн для установок SEP 120 и 360

Инструкции по установке см. на следующей странице

Перед установкой WMB (настенного кронштейна) прочитайте следующие рекомендации.

- Найдите оптимальное место для установки. Важно, чтобы выбранная точка крепления могла безопасно удерживать 7 кг WMB120 и (или) 17 кг WMB360.
- Убедитесь, что выбранное положение обеспечит безопасную эксплуатацию, обслуживание и доступ для еженедельных проб воды.
- Надежно зафиксируйте WMB в уровень перпендикулярно точке крепления, используя правильные фитинги во всех 4 крепежных отверстиях в соответствии с требованиями к установке.
- Все установки WMB должны соответствовать законам и (или) правилам по охране труда и технике безопасности.

**ПРИМЕЧАНИЕ: SEPURA™ НЕ ПОСТАВЛЯЕТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ WMB С КАЖДЫМ КОМПЛЕКТОМ. ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ, К КОТОРОЙ ВЫ ХОТИТЕ ПРИКРЕПИТЬ ЕГО. SEPURA™ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ-ЗА КРЕПЕЖА WMB.**



1

Закрепите WMB на стене / плоской поверхности с помощью подходящих креплений (см. ПРИМЕЧАНИЕ выше).




2

Установите кольцо из пеноматериала обратно на крючок для уплотнения с установленным устройством.



3

Снимите заднюю черную заглушку с SEP120 / SEP360, чтобы через отверстие можно было пропустить крюк.

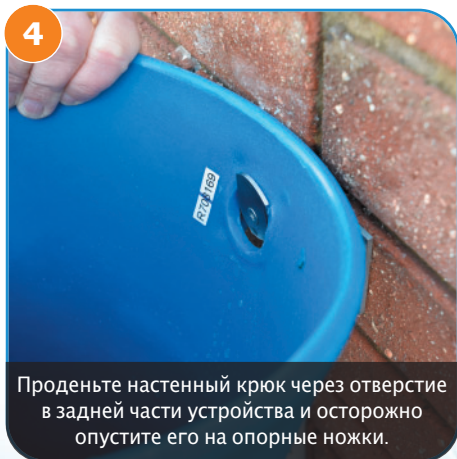

4

Проденьте настенный крюк через отверстие в задней части устройства и осторожно опустите его на опорные ножки.

## Поставляются дополнительные крепления:



**Крючок**  
Позволяет быстро вешать и снимать устройство



**Безопасное крепление**  
Предотвращает несанкционированное вмешательство или быстрое снятие.

Информация о правильном позиционировании и установке сепаратора SEPURA™ приведена в прилагаемой брошюре.

Настенный кронштейн для использования с SEP 120 & 360

